


Monteringsanvisning SOLENA PLAY SINGLE skärmväggar av 13 mm kompakt CDF

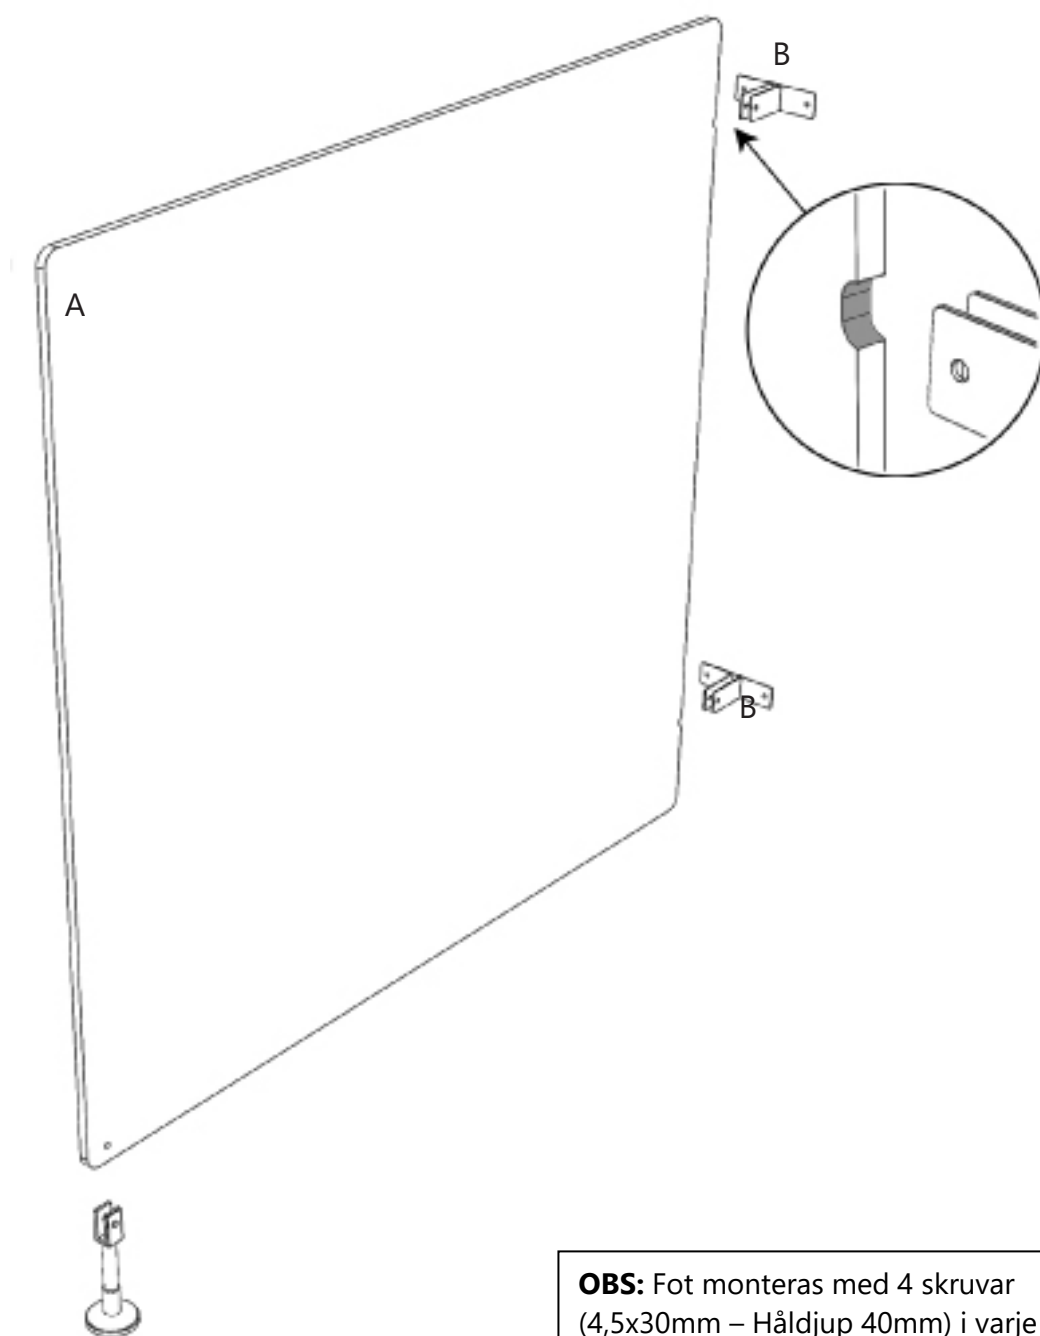

A: Skiljevägg

B: Upphängningsbeslag

C: Fot/golvfäste

OBS: Fot monteras med 4 skruvar (4,5x30mm – Håldjup 40mm) i varje fot.

Fötterna måste monteras mot fast underlag som tex betong eller likvärdigt.

Fast underlag är viktigt för stabilisering av PLAY-lösningen.

Kom ihåg att städa upp borrdamm innan fastskruvning av fot

Monteringsanvisning SOLENA PLAY SINGLE skärmväggar av 13 mm kompakt CDF




SOLENA består av 13 mm kompakt CDF med formstabil svart kärna. Alla skivor numreras och refererar till motsvarande nummer på medföljande ritning.

Du kan ställa in justerbara fötter i aluminium och rostbeständigt stål i höjden 90 till 115 mm från golvet.

Obs! Kompakt CDF är ett organiskt material och måste acklimatiseras på pallan före montering, helst i 72 timmar.

Obs! Skivorna får ej placeras mot en vägg eller liknande. Placera skivorna plant enligt bilden nedan.

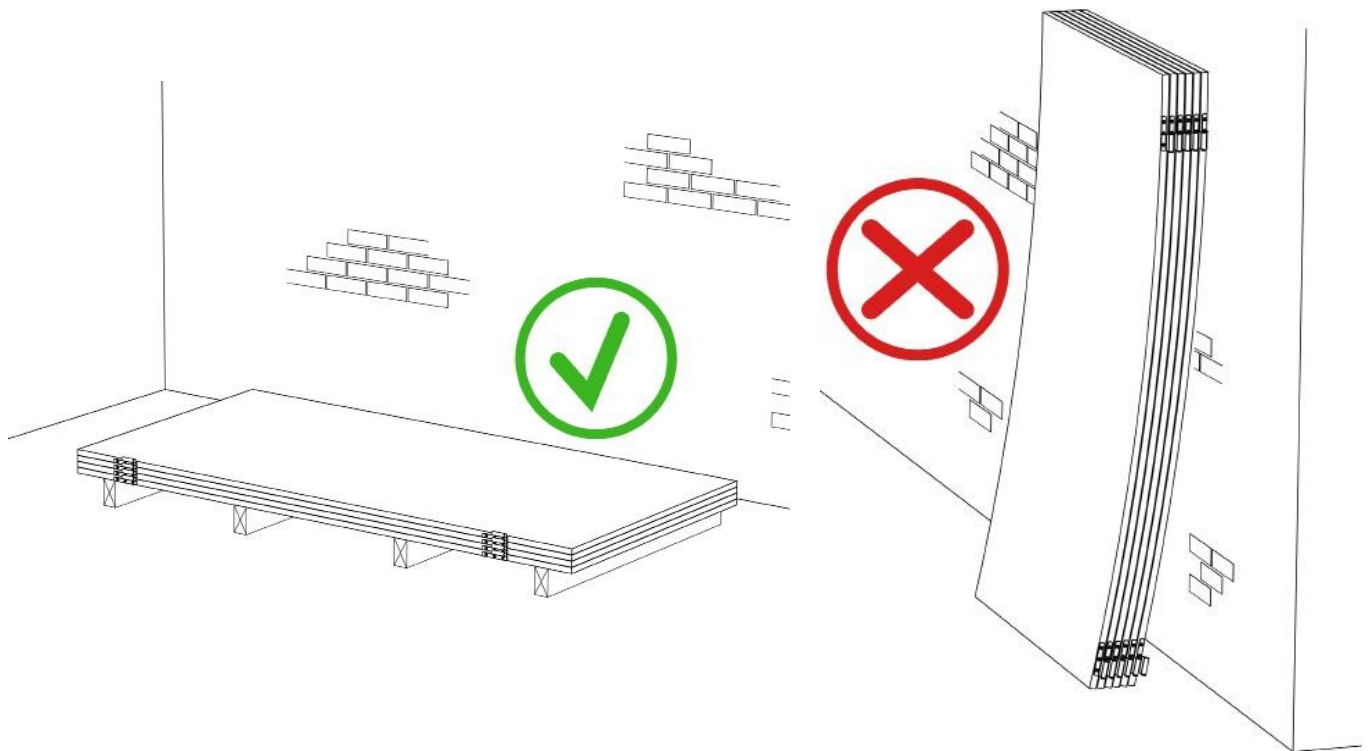

Monteringsanvisning SOLENA PLAY SINGLE skärmväggar av 13 mm kompakt CDF



1. Rita på rummets vägg där upphängningsbeslagen (B) till skiljeväggen (A) ska monteras. Placera det nedre upphängningsbeslaget 150 mm ovanför skiljeväggens nedre kant och det övre upphängningsfästet 150 mm under skiljeväggens övre kant.
2. Montera fot/golvfästet (C) i det förborrade skruvhålet i skiljeväggen med de medföljande insticksskruvarna.
3. Placera skiljeväggen i upphängningsbeslagen på rummets bakre vägg.
4. Stötta upp skiljeväggen med klossar på två ställen, så att den är korrekt placerad i upphängningsbeslagen och samtidigt står lod- och vågrätt. Fäst skiljeväggen i upphängningsbeslagen med de medföljande rostbeständiga skruvarna på 5 x 12 mm. Använd medföljande 4,5 mm borrh.
5. Fot/golvfästen justeras och skruvas fast mot golv med 4 skruvar.

