


Monteringsanvisning SOLENA URINOAR SKÄRMVÄGGAR (max 500mm)

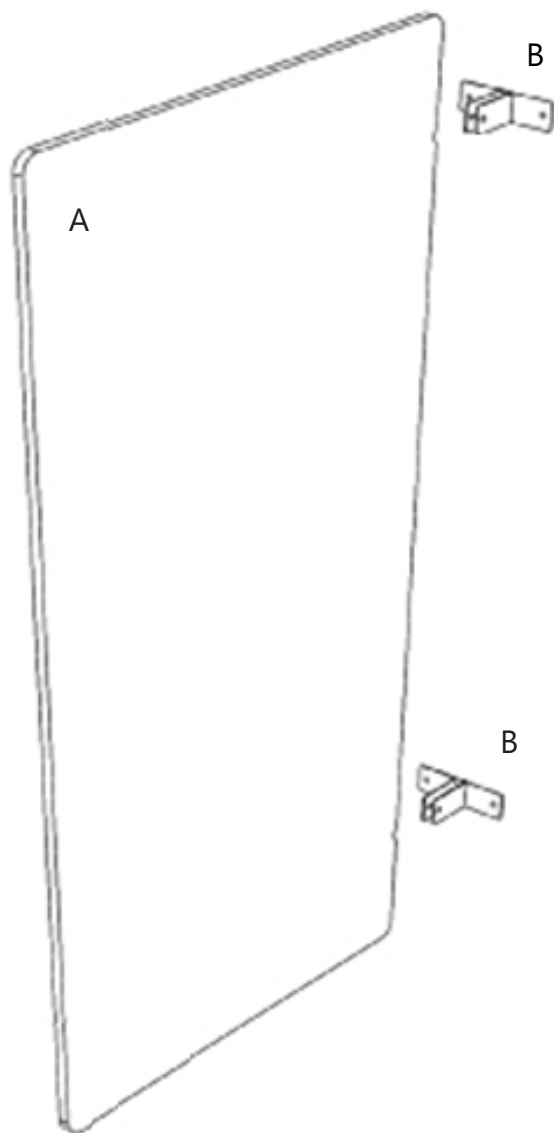

A: Skärmväggar

B: Upphängningsbeslag

Monteringsanvisning SOLENA URINOAR SKÄRMVÄGGAR (max 500mm)




ATLANTIC består av 13 mm kompakt CDF högtryckslaminat med formstabil svart kärna.

Alle skivor numreras och refererar till motsvarande nummer på medföljande ritning.

OBS! Kompaktlaminat är ett organiskt material och måste acklimatiseras på pallen före montering, gärna i 72 timmar.

OBS! Skivorna får ej placeras mot en vägg eller liknande. Placera skivorna plant enligt bilden nedan.

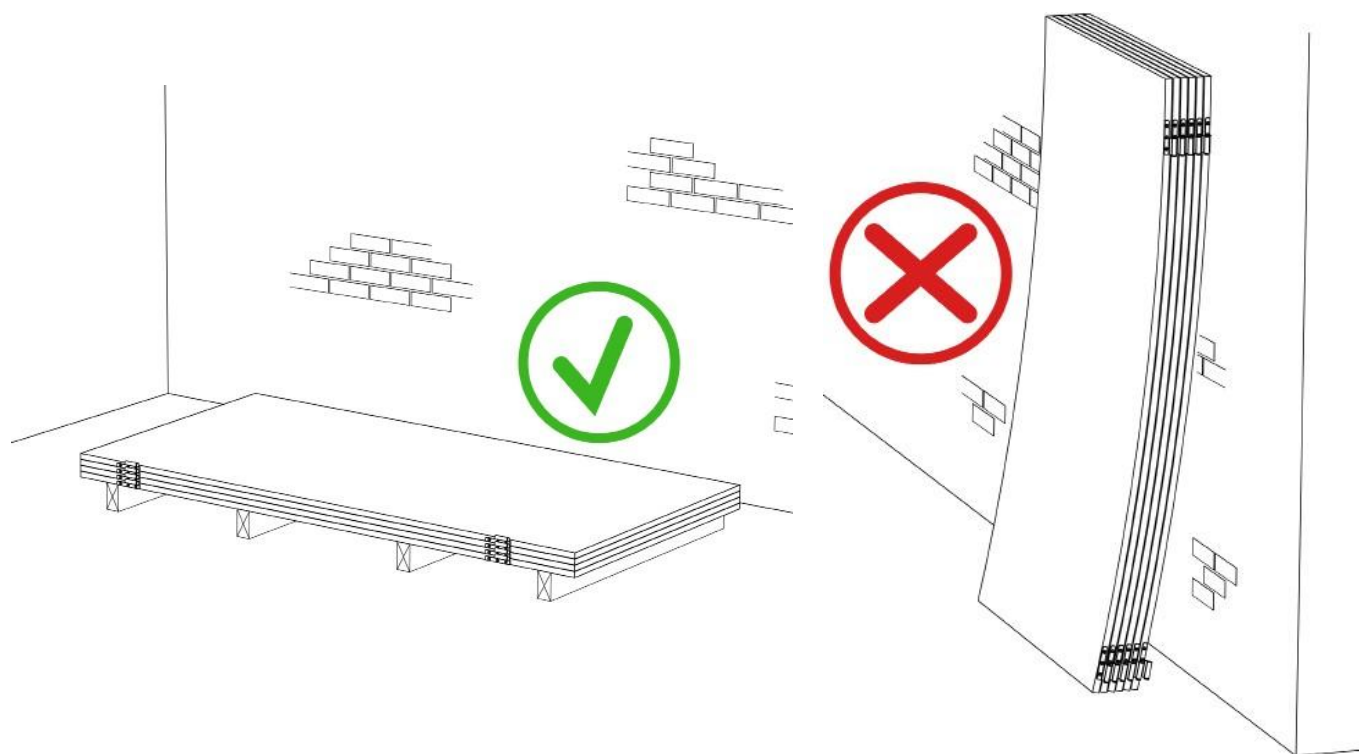

Monteringsanvisning SOLENA URINOAR SKÄRMVÄGGAR (max 500mm)



1. Markera på rummets vägg var skärmväggens (A) upphängningsbeslag (B) ska monteras. Placera nedersta beslag 75 mm ovanför skärmväggens nedre kant och övre beslag 75 mm under skärmväggens övre kant.
2. Placera skärmväggen i upphängningsbeslagen på rummets vägg. Se till att väggen är ordentligt placerad i beslagen och att den är nivellerad och flush mot väggen. Skärmväggen monteras i upphängningsbeslagen med medföljande 5x12 mm rostbeständiga skruvar. Använd medföljande 4,5 mm borrh.