


Monteringsanvisning SOLENA SINGLE med profil till tak

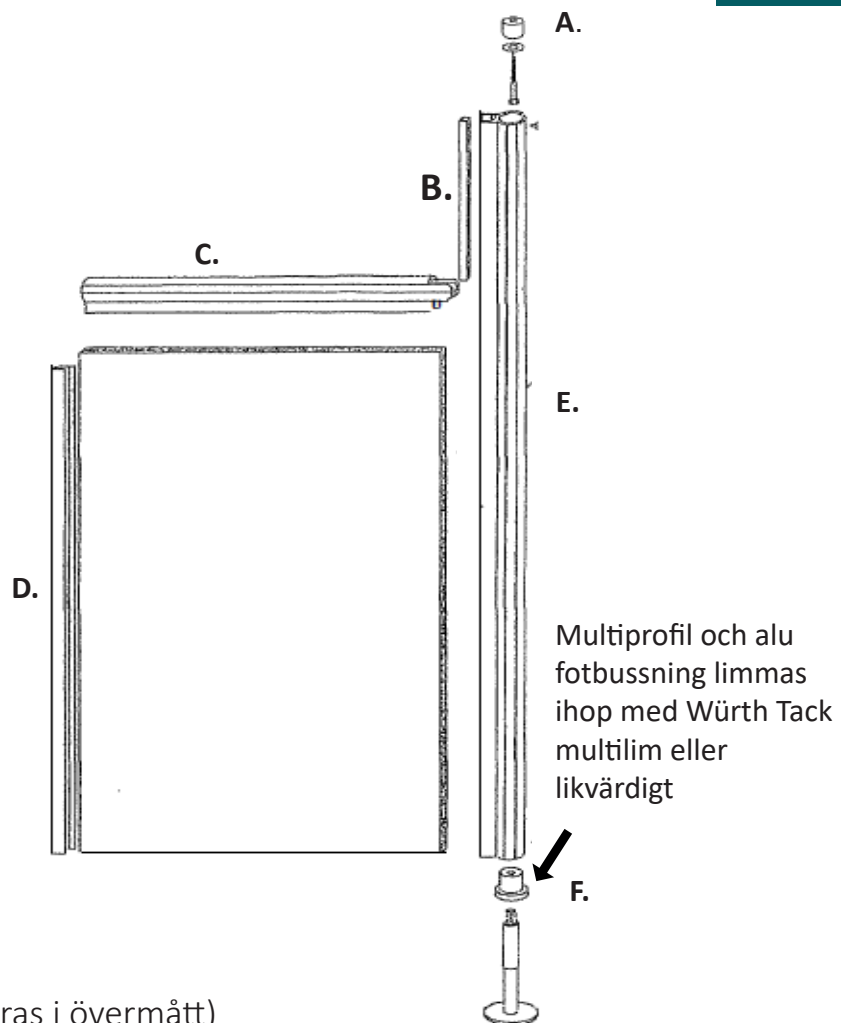

- A: Gummiplugg
- B: Utfyllningsprofil (levereras i övermått)
- C: Överliggare (levereras i övermått)
- D: U-profil (väggprofil till existerande vägg)
- E: Frontprofil (levereras i övermått)
- F: Alufotbussning
- G: Pelarfot

OBS!

- Överliggare, frontprofil och utfyllningsprofil levereras i övermått och måste anpassas på plats.
- Bricka och skruv till montering av gummiplugg och u-profil till montering mot existerande tak/vägg medföljer inte.

Monteringsanvisning SOLENA SINGLE med profil till tak




SOLENA SILENT består av 13 mm kompakt CDF med formstabil, svart kärna. Aluminiumprofilerna är 1,5x2 mm och anodiserad 10 my i natur.

Alla element är markerade med ett nummer, detta hänvisar till ett nummer på ritningen av skärmväggs-systemet.

Alla profiler levereras i anpassade längder.

Obs! Kompakt CDF är ett organiskt material och måste acklimatiseras på pallen före montering, helst i 72 timmar.

Obs! Skivorna får ej placeras mot en vägg eller liknande. Placera skivorna plant enligt bilden nedan.

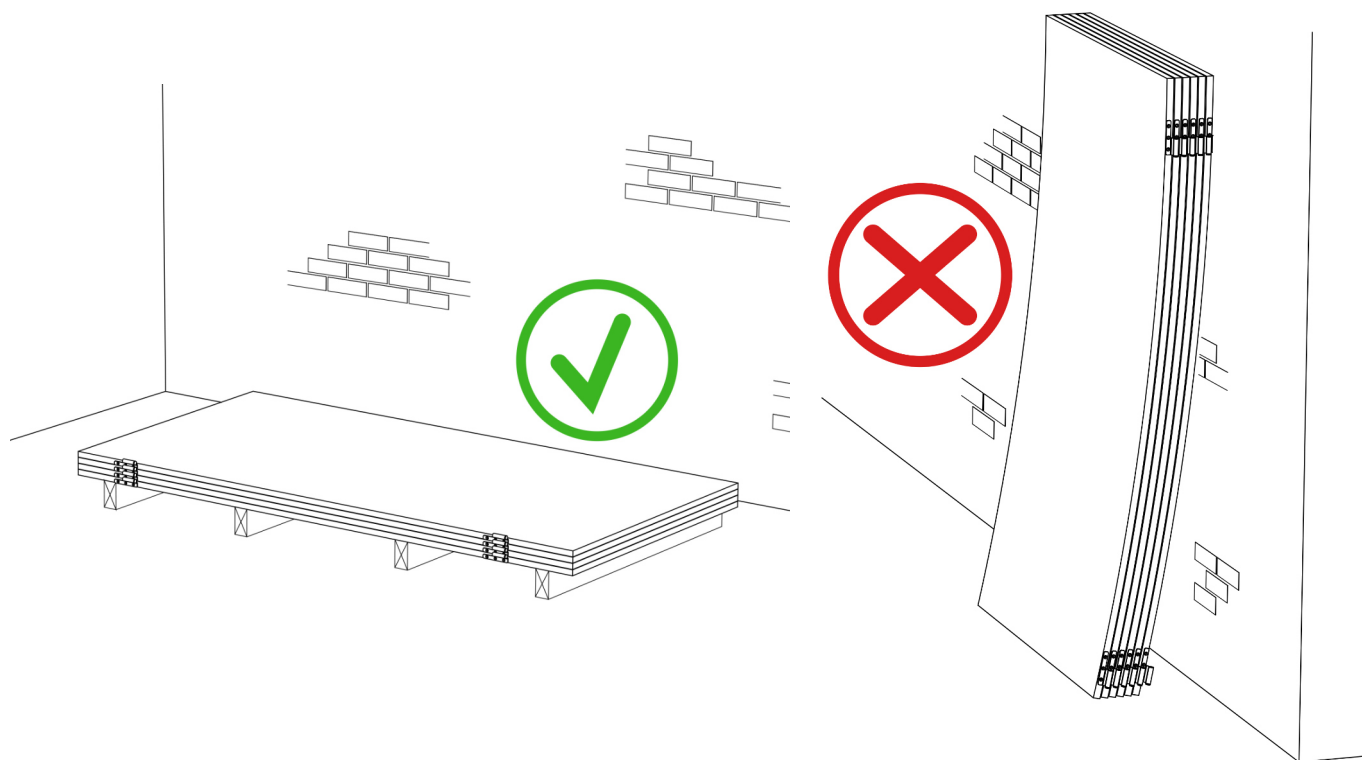

Monteringsanvisning SOLENA SINGLE med profil till tak



1. Montera u-profilen på existerande vägg i den höjd som passar till pelarfoten (Fothöjd uppges på order-ritningen).
2. Placera skärmväggen i u-profilen och stötta upp den (utan att montera den). Placera frontprofil på skärmväggen för att mäta upp var den ska monteras mot tak.
3. Skruva fast gummipluggen mot tak.
4. Placera skärmväggen i u-profilen igen, stötta upp den och montera med 3x13mm skruv för att hålla den på plats. (**OBS!** Skruvdragare inställs på lågt moment)
5. Anpassa frontprofil och pelarfot till önskad höjd. Montera fotbussningen i frontprofilen och skruva fast pelarfoten. Alu fotbussningen och multiprofil limmas ihop med Würth Tack eller likvärdigt
6. Montera frontprofilen med 3x13mm skruv. Förborra med 3,5 mm borrar i aluprofilen och med medföljande 2,5mm borrar i skivan. (**OBS!** Skruvdragare inställs på lågt moment)
7. Anpassa överliggaren till rätt längd och montera den.
8. Limma fast foten mot golvet. **OBS!** Rengör fot och golv innan montering.
9. Fastgör u-profilen, frontprofilen och överliggaren med medföljande 3,5mm skruvar. Borra med medföljande 2,5mm borrar.
10. Fastgör gummiplugg och fotbussning med skruv, en från var sida.
11. Anpassa utfyllningsprofilen och montera den.

Kom ihåg att skruva fotens gängskydd upp mot bussningen. Det får gärna skruvas åt regält.