


Monteringsanvisning SOLENA DOORS lösa dörrar med 13 mm kompakt CDF

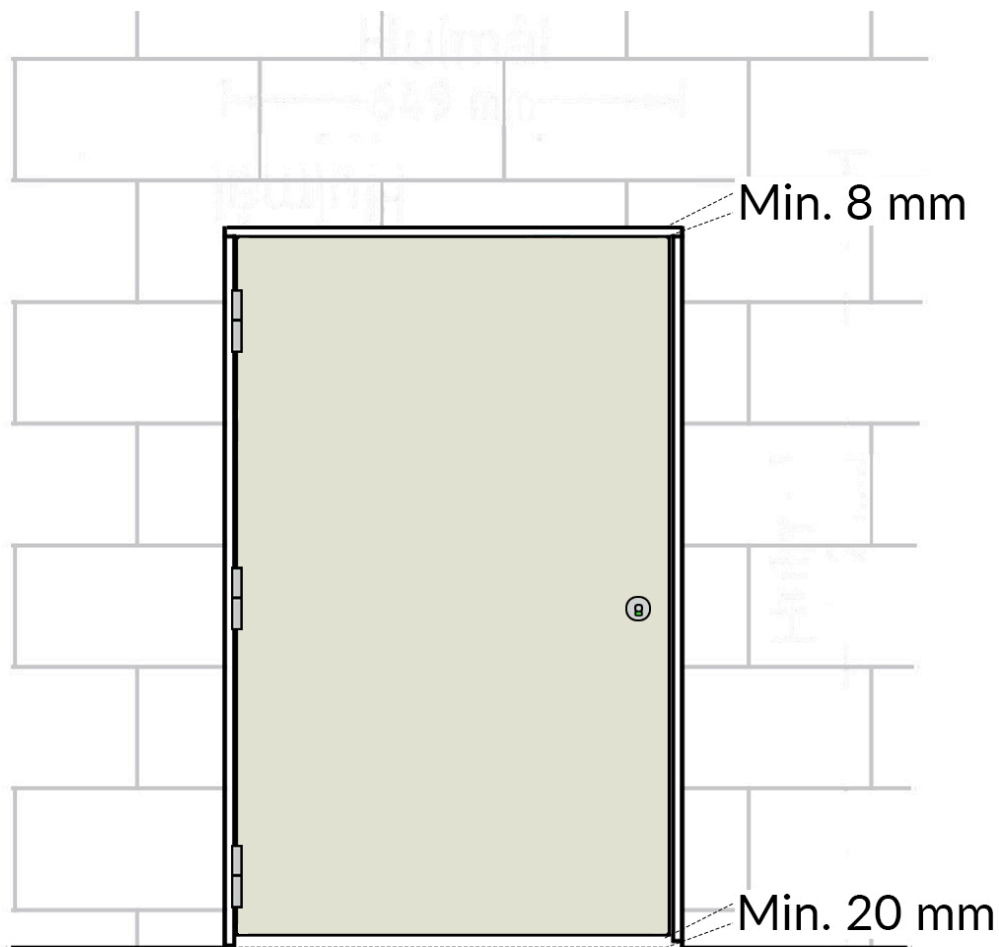

OBS! Ingen profil över dörren.

Tillsamman med 1 st. SOLENA DOORS medföljer:

- 1 st. dörrblad monterad med 3 självstängande gångjärn.
- 1 SAFE-lås (inklusive bifogad monteringsanvisning).
- 1 aluminiumkarm för gångjärnsida monterad med 3 självstängande gångjärn. Aluminiumkarm är förborrad med 4 hål för montering (monteringsskruvar medföljer inte).
- 1 aluminiumkarm för lås sida inklusive utfräsning för lås-stag och inklusive 4 förborrade hål för monteringsskruvar (monteringsskruvar medföljer ej).

Monteringsanvisning SOLENA DOORS lösa dörrar med 13 mm kompaktlaminat



SOLENA består av 13 mm kompakt CDF med formstabil svart kärna.


Aluminiumprofilerna är 1,5x2 mm och anodiserade 10 my natur.

Alla delar numreras och motsvarar nummer på bifogad ritning.

Lås och självstängande gångjärn består av rostbeständigt material.

OBS! Kompakt CDF är ett organiskt material och måste acklimatiseras på pallen före montering, helst i 72 timmar.

OBS! Skivorna får ej placeras mot en vägg eller liknande. Placera skivorna plant enligt bilden nedan.

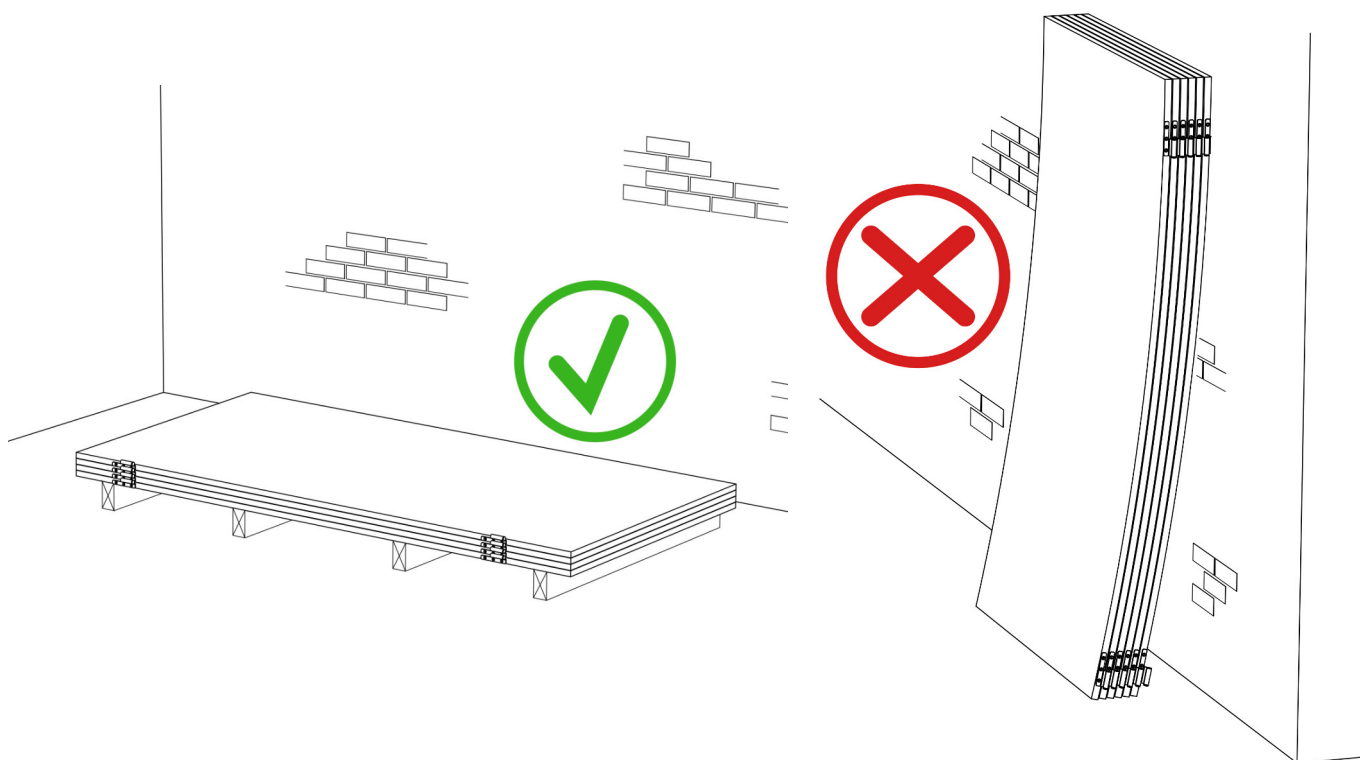

Monteringsanvisning SOLENA DOORS

lösa dörrar med 13 mm kompaktlaminat



1. Montera aluminiumkarm med gångjärn. Se till att karmen är i nivå och rak för att de självstängande gångjärn ska fungera. Placera eventuellt en passbit bakom aluminiumkarm.
2. Placera dörrbladet på aluminiumkarmen.
3. Anpassa aluminiumkarm för lås-sida och montera på vägg.
OBS! Det behövs 4 mm luft mellan dörrblad och karm.
4. Montera SAFE-lås (se bifogad monteringsanvisning).
5. Avsluta ev. med en elastisk fog mellan aluminiumkarm och mur.

KOM IHÅG att smörja gångjärn efter montering! Använd endast syrafri olja.